

Guang Her Cheng Electronics Industrial Co., Ltd.

No. 47-3, Chung Cheng Rd., Tahu Village, Tahuhsiang, Miaolihsien, Taiwan.

[Tel:+886-37991847](tel:+886-37991847) Fax:+886 37 991845 www.shonceche.com


Email:ghc.sc@msa.hient.net

油量控制器(區段式)PX-57

型名:PX-57

使用說明:

1. 適用迴轉速: 500~15000rpm
2. 適用電壓 :9V-16v
3. 適用溫度 :-20℃~+40℃
4. 0-9 段回油補償
5. 在限速點及解限速後設定增減油量
6. 將排氣管的含氧感測端撥開對插 ECU 端

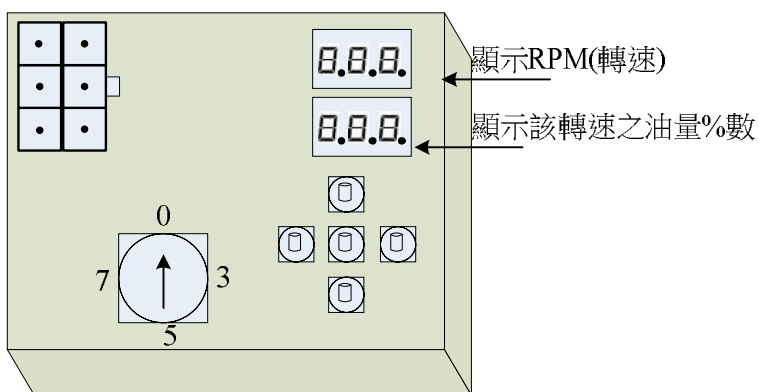


設定顯示說明:

<步驟一,選擇記憶區段 P1,P2>

開始可分別設定 P1 和 P2 二塊記憶區即曲線組.


而使用者可自行設定為二組曲線,並依據的使用者的需求而進行自我調配和選擇

使用方法如下:按中間按鈕進入記憶區,往左或右則可選擇 P1/P2 區.選定記憶區後則按中間按鈕前往設定

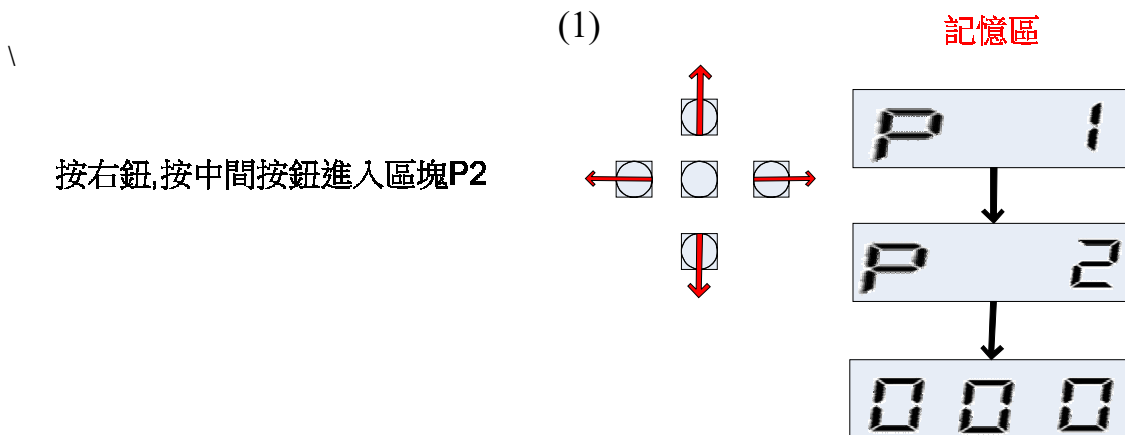

<步驟二·給予該轉速之增加或減少油量>

顯示器上第一組單位為“(RPM)轉速”以五百為一個單位.最低轉速設定為 500RPM 最高設定為 15000RPM 左右調整轉速,上下調整增油或減油,減油調整時”負號”會亮起代表此時在設定減油設定,當設定都完成 即可做儲存動作

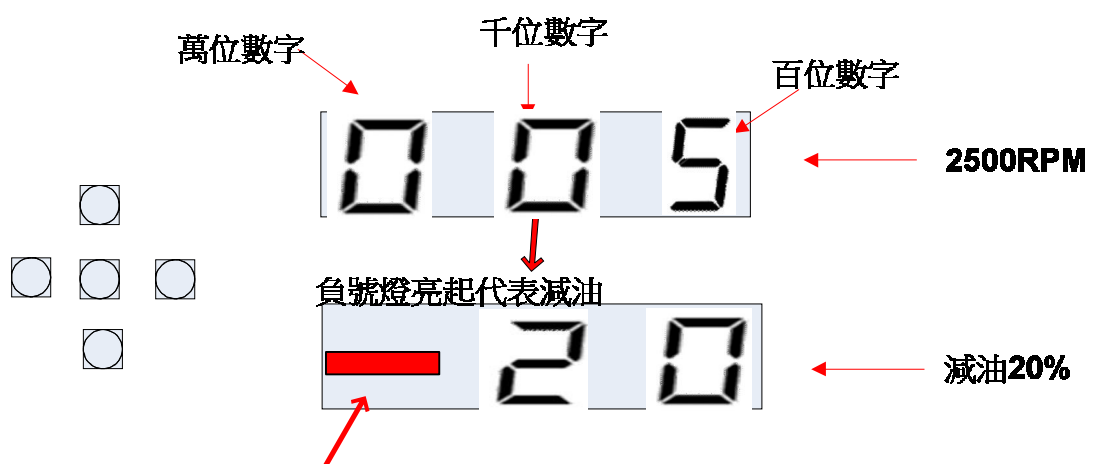

<步驟三·儲存>

當設定一切都完成,中間按鈕下壓不放約 3 秒,顯示器燈號將會全滅即可發動車子

<步驟三-怠速時調整油量> 中間按鈕下壓,會進入設定模式,<設定>請參考<步驟二>設定當設定完成時,垂直下壓一次會做儲存動做,自動跳回行車模式

A. 線路圖

